

Kit de projection vidéo

Notice de montage (2 personnes)

Les différents éléments qui composent le kit



- 1- Écran autoportant ORAY (150 x 200 cm)
- 2- socle réglable pour vidéoprojecteur
- 3- Système de sonorisation FBT
- 4- Pieds d'enceintes + housse de transport
- 5- Vidéoprojecteur OPTOMA + télécommande
- 6- Lecteur DVD + télécommande
- 7- Câble reliant FBT au vidéoprojecteur
- 8- Câble HDMI reliant le vidéoprojecteur au lecteur DVD
- 9- Câble d'alimentation vidéoprojecteur
- 10- Câble d'alimentation lecteur DVD
- 11- kits micros sans fil
- 12- Multiprises

Étape 1 :

Montage du système de sonorisation FBT

1/ ôtez la housse de protection du système de sonorisation



2/ pour ôter le couvercle, placez-vous à l'arrière et posez vos mains sur les charnières qui se trouvent de chaque côté. Tout en écartant les charnières faites pivoter le couvercle



3/ détail de la charnière




4/ ôtez le couvercle en le tirant vers le haut



5/ soulevez le capot arrière



6/ tirez le vers vous pour l'enlever

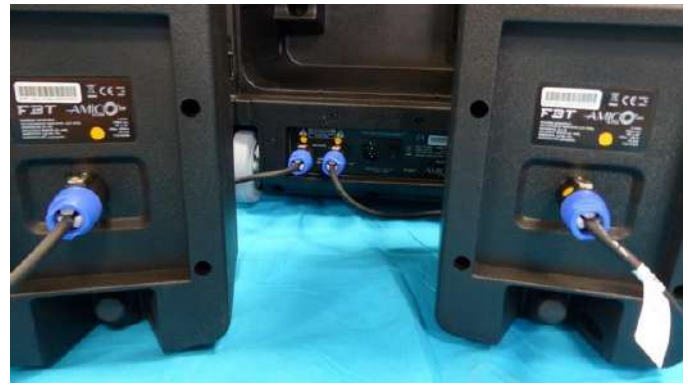

Attention : pour bien brancher les câbles d'enceinte

introduisez le câble



Les enceintes et les câbles sont rangés là



8/ reliez les enceintes au système de sonorisation FBT (points oranges)

7/ sortez les enceintes et les câbles



9/ branchez l'alimentation



tournez vers la droite jusqu'au « clic »



A noter : le système de sonorisation FBT est muni de roulettes afin de le déplacer facilement.

Pour utiliser ces roulettes
placez-vous à l'arrière et ôter le couvercle de protection en
écartant les charnières simultanément afin de faire pivoter le
couvercle



Faites pivoter le couvercle à la verticale

Inclinez FBT et utilisez la poignée pour le déplacer



Montage des pieds d'enceinte

1/ sortez les pieds de la housse



3/ placez l'enceinte sur le pied et ajustez à l'aide de la molette



Étape 2

2/ écartez les pieds et fixez et réglez la hauteur à l'aide des molettes



4/ Les enceintes sont montées




Étape 3

Montage du socle pour vidéoprojecteur

Les éléments se trouvent dans la boîte 2/2



1/ écartez les 3 pieds et ajustez le socle à l'aide des molettes

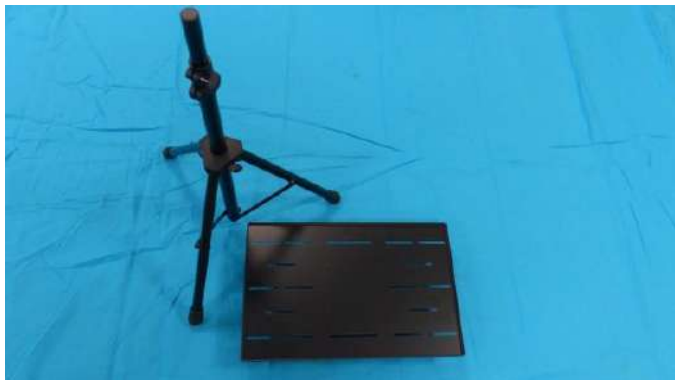

2/ le socle est installé. Vous pouvez régler sa hauteur à l'aide de la molette situé sur le pied



3/ le vidéoprojecteur sera placé entre les embouts




Étape 4

Branchement du vidéoprojecteur et du lecteur DVD

Les éléments se trouvent dans la boîte 1/2




1/ à l'arrière du vidéo projecteur les points verts indiquent les branchements

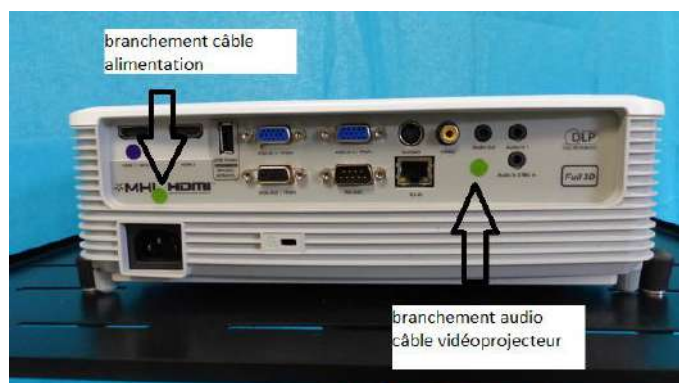

2/ branchez le câble d'alimentation électrique



3/ branchez le câble audio (audio out)

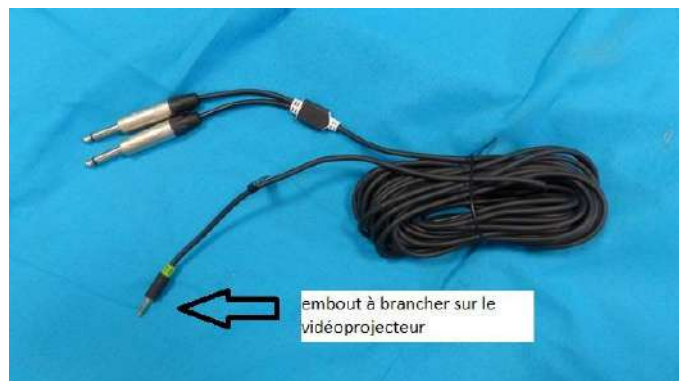

4/ les 2 autres jacks du câble seront à brancher sur le FBT au niveau des points verts



5/ à l'arrière du lecteur DVD les points violets indiquent les branchements



7/ le câble HDMI doit être relié au vidéoprojecteur (point violet)



6/ branchez le câble d'alimentation électrique et le câble HDMI



Étape 5

Branchement des micros sans fil

Le kit de projection permet d'utiliser 2 micros

Présentation des éléments



1/ à l'arrière du boîtier les points jaunes indiquent les branchements



2/ branchez le câble d'alimentation électrique et le câble micro



3/ le câble micro est ensuite branché sur le FBT au niveau du point jaune



4/ dévissez le bas du micro et placez les piles
Attention : les piles doivent systématiquement être enlevées après utilisation



5/ allumez le boîtier (power). Il trouve seul la fréquence du micro



6/ allumez le micro



7/ mettre sous tension le système FBT



8/ le micro fonctionne. Le volume peut être réglé au niveau du FBT (point rouge)



Etape 6


Montage de l'écran (150 x 200 cm)

Cet écran est autoportant, c'est-à-dire qu'il tient seul une fois déplié

1/ placez l'écran face au vidéoprojecteur



2/ déployez l'écran en tirant vers le haut

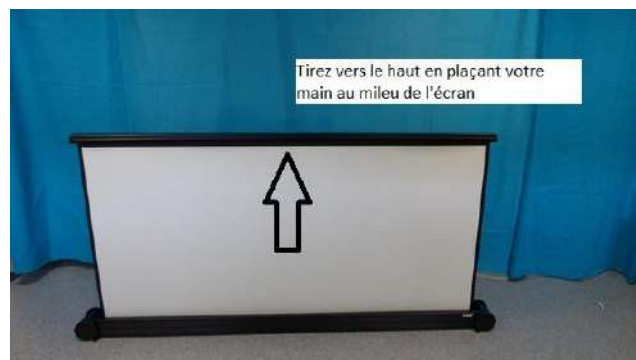

3/ l'écran est en place

